



BRUKERGUIDE

TRÅDLØST BETJENINGSPANEL

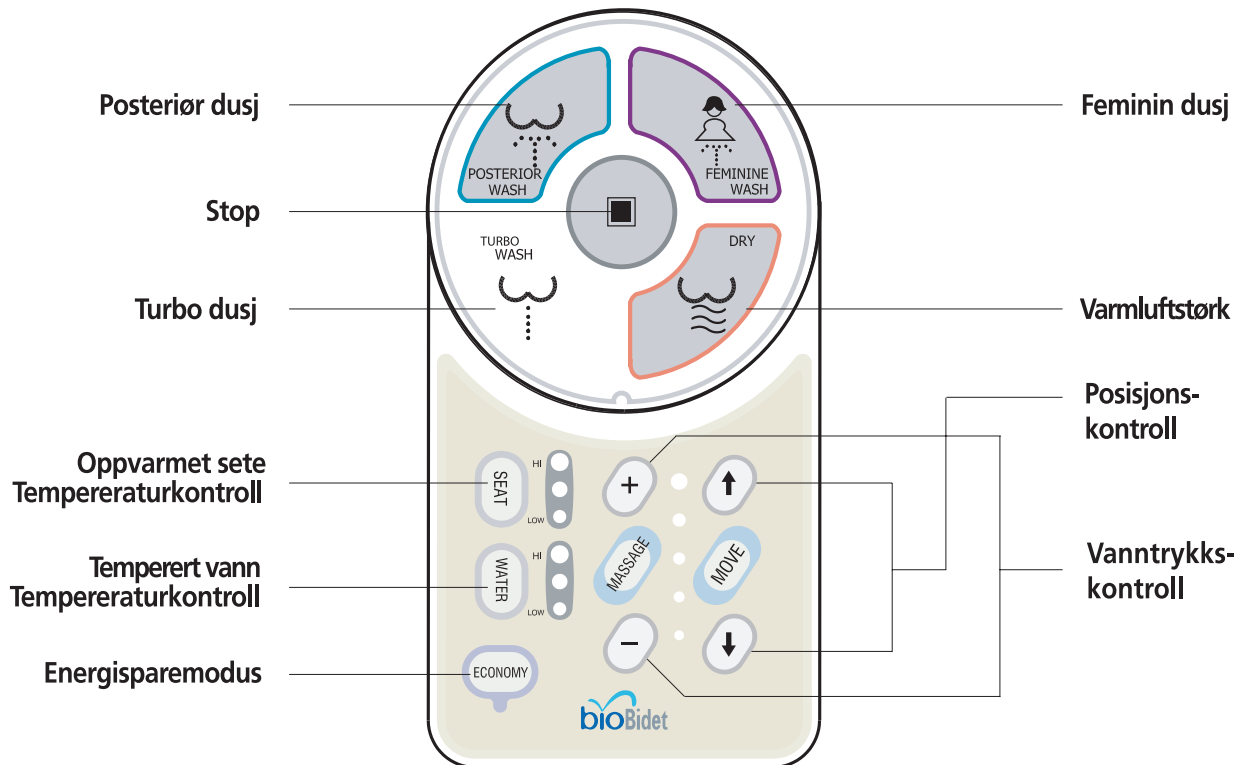


1 Sitt ned på setet for å aktivere

- LED lampen på kontrollpanelet tennes og luktfjernerens avtrekksvifte startes.
- Trykk **SEAT** for å justere setetemperatur. 

2 Velg ønsket funksjon

- Alle dusjfunksjoner fungerer i 2 minutter.
- Trykk  POSTERIOR WASH eller  FEMININE WASH.
- Trykk **WATER** for å justere vanntemperatur.
- Turbo dusj gir økt vannmengde og trykk.


Posisjonskontroll

- Trykk  eller  for å justere dusjposisjon.


Vanntrykkskontroll

- Trykk  eller  for å justere vanntrykket.




Massasjefunksjon

- Trykk **MESSAGE** for pulsmassasje.
- Trykk  "Stop" for å avbryte en funksjon.

Forenklet betjeningspanel

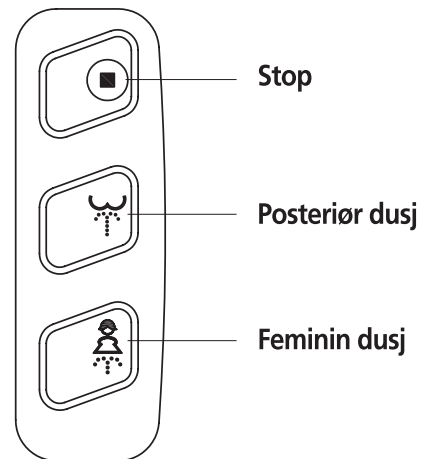


3 Varmluftstørker

- Trykk  for å aktivere tørker.
- Lufttemperatur justeres med knappene  eller .
- Stopper automatisk etter 3 min.

 **OBS!** Lysene på fjernkontrollen slukkes automatisk etter 10 sekunder dersom den ikke benyttes.


BRUKERGUIDE

1 Sitt ned på setet for å aktivere



- LED lampen på kontrollpanelet tennes og luftfjernerens avtrekksvifte startes.
- Trykk **SEAT** for å justere setetemperatur. 

2 Trykk ønsket funksjonsknapp





- Alle dusjfunksjoner fungerer i 2 minutter.
- Trykk **WATER** for å justere vanntemperatur. 
- Turbo dusj gir økt vannmengde og trykk.

Posisjonskontroll

- Trykk  eller  for å justere dusjposisjon.




Vanstrykkskontroll

- Trykk  eller  for å justere vanstrykket.

Massasjefunksjon

- Trykk **MASSAGE** for pulsmassasje.

3 Varmluftstørker

- Trykk  for å aktivere lufttørkeren.
- Lufttørkerens temperatur justeres ved å trykke knappene merket "Høy"  eller "Lav" .
- Stopper automatisk etter 3 minutter.

- Trykk  for å avbryte en funksjon.

